

Wackaro®


Akkus kézi lóápoló és masszírozógép

Használati útmutató

Tartalomjegyzék

A csomag tartalma	2
A készülék részei.....	2
Általános tudnivalók.....	2
Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót	2
Rendeltetésszerű használat.....	2
Jelmagyarázat.....	3
Biztonság	3
Megjegyzések magyarázata	3
Általános biztonsági utasítások	3
Első használatba vétel	5
A termék és a csomag tartalmának ellenőrzése.....	5
A termék feltöltése.....	6
Használat	6
A készülék működtetése.....	6
Tisztítás.....	7
Tárolás.....	7
Műszaki adatok.....	7
Megfelelőségi nyilatkozat.....	7
Leselejtezés.....	8
A csomagolás leselejtezése	8
A termék leselejtezése	8

A csomag tartalma

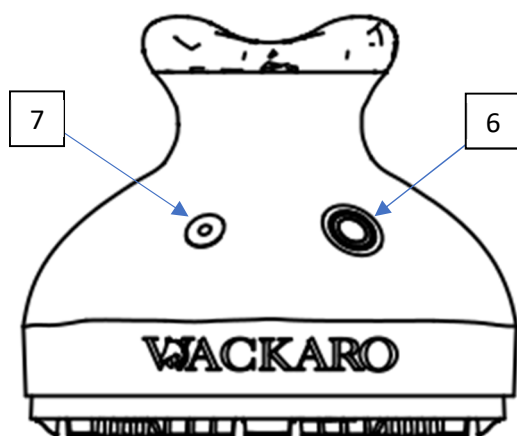

A készülék részei

- 1 Sárvakaró
- 2 Szőrkiszedő
- 3 Masszírozófej
- 4 Csulópánt
- 5 Tárolózsák
- 6 Főkapcsoló
- 7 Töltőcsatlakozó
- 8 USB-kábel

Általános tudnivalók

Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót



A használati útmutató az akkus kézi masszírozógéphez (a továbbiakban: „termék”) tartozik. Fontos tudnivalókat tartalmaz a használatról és kezelésről. A termék használata előtt olvassa el alaposan a használati útmutatót, különösen a biztonsági utasításokat. A használati útmutató figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez vagy a termék károsodásához vezethet. A használati útmutató az Európai Unióban érvényes szabványok és szabályok alapján készült. Vegye figyelembe az adott országban érvényes irányelveket és törvényeket is. Őrizze meg a használati útmutatót későbbi használatra. Ha a terméket továbbadja, feltétlenül mellékelje a használati útmutatót is.

Rendeltetészerű használat

A terméket kizárólag lovak ápolására és masszírozására terveztük. Kizárólag személyes használatra készült, ipari használatra nem alkalmas. A terméket kizárólag a használati útmutatónak megfelelően használja. Bármely más használat rendeltetésellenes használatnak minősül, anyagi kárt és/vagy személyi sérülést okozhat. A termék nem játékszer. A gyártó és a forgalmazó a rendeltetésellenes vagy hibás használatból eredő károkért nem vállal felelősséget.

Jelmagyarázat

A használati útmutatóban, a terméken és a csomagoláson a következő jelöléseket használtuk.



Ez a jel az üzembe helyezéssel, kezeléssel kapcsolatban nyújt hasznos kiegészítő információkat.



Megfelelőségi nyilatkozat (lásd „Megfelelőségi nyilatkozat” c. fejezet): Az itt látható jellel ellátott termékek teljesítik az Európai Gazdasági Térség összes vonatkozó közösségi előírását.



Ez a jel arról tájékoztat, hogy a termék a III. érintésvédelmi osztályba tartozik.

Biztonság

Megjegyzések magyarázata



A használati útmutatóban a következő jelöléseket és jelzőszavakat használjuk.

A jelölés/jelzőszó közepes kockázatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, súlyos, akár halálos sérüléshez vezethet.

ÉRTEŚÍTÉS!

Ez a jelzőszó a lehetséges anyagi károokra figyelmeztet.

Általános biztonsági utasítások



Veszélyes a gyermekekre és a korlátozott fizikai, érzékelési vagy mentális képességű személyekre (például az idősebb emberekre, és azokra, akik nincsenek fizikai vagy szellemi képességeik teljes birtokában) vagy azon személyekre, akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és tudással (például a nagyobb gyermekekre).

- A terméket a nyolcadik évüket betöltött gyermekek, illetve fizikailag, érzékileg vagy mentálisan korlátozott személyek, és szükséges tapasztalatokkal és ismeretekkel nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett vagy azt követően használhatják, hogy betanították őket a termék biztonságos használatára, és megértették az abból eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a termékkel. Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhet tisztítást és karbantartást.
- Nyolc évesnél fiatalabb gyermekeket a terméktől távol kell tartani.
- Működés közben ne hagyja felügyelet nélkül a terméket.
- Ne engedje, hogy a gyermekek a csomagolófóliával játszanak. Játék közben belegabalyodhatnak és megfulladhatnak.



Sérülésveszély!

A termék szakszerűtlen használata sérülést okozhat.

- A készülék használata előtt szükséges az állat ahhoz való szoktatása.
- A készülékkel csak megfelelően rövid szőrzet kezelhető, a sörénnyel, farokkal nem érintkezhet.
- Kerülje a forgó adapterekkel való érintkezést, soha ne nyúljon a forgó alkatrészhez. Csak megfelelő fizikummal rendelkező, az állat viselkedésével tisztában lévő egyén használhatja a készüléket.
- A forgórész állóra fékezése TILOS!
- Ne használja a terméket, ha sérülés látható rajta.
- Ne nyissa ki a készülék házát, bízva szakemberre a javítást. Forduljon szakműhelyhez. Nem érvényesíthető garancia és jótállási igény önhatalmúan végzett javításból, szakszerűtlen csatlakoztatásból és hibás kezeléssel eredő meghibásodás esetén.
- Javításhoz csak olyan alkatrészeket szabad használni, amelyek megfelelnek az eredeti készülékadatoknak. A termékben olyan elektromos és mechanikus részegységek találhatók, melyek nélkülözhetetlenek a veszélyforrások elleni védelemhez.
- Ne merítse vízbe vagy más folyadékba magát a terméket és az USB-kábelt.
- Tartsa távol a terméket és az USB-kábelt a nyílt lángtól és a forró felületektől.
- A terméket csak beltéri helyiségekben használja. Soha ne használja nedves helyen vagy esőben.
- Ne tegye olyan helyre a terméket, ahonnan vízbe eshet.
- Akadályozza meg, hogy gyermekek bármit a termékbe dugjanak.
- Kapcsolja ki a terméket, ha nem használja, tisztítja, vagy ha üzemzavar lép fel.
- Soha ne merítse a terméket vízbe vagy más folyadékba.
- Ne használja a terméket, ha az sérült.



Tűz- és robbanásveszély!

A termék akkumulátorának szakszerűtlen használata tűz- és robbanásveszéllyel jár.

- Ne vegye és ne cserélje ki az akkumulátort.
- Ne dobja a terméket és akkumulátorát nyílt lángba.
- Ne tegye ki az akkumulátort szélsőséges hőmérsékletnek (tűző nap, tűz stb.) és nedvességnek (eső).
- Ne zárja rövidre az akkumulátort.
- Ne nyissa fel az akkumulátort.
- Ne tegyen kárt az akkumulátorban.



Elemsav okozta marási sérülés veszélye és mérgezésveszély!

A kifolyt elemsav marási sérülést okozhat.

- Az elemekben lévő sav ne érintkezzen a bőrrel és a nyálkahártyával, és ne kerüljön a szembe.
- Ha mégis érintkezik az elemsavval, azonnal öblítse le az érintett területet bő, tiszta vízzel, és szükség esetén forduljon orvoshoz.



Tűzveszély!

A termék szakszerűtlen használata tüzet okozhat.

- Működés közben soha ne hagyja felügyelet nélkül a terméket.
- Ügyeljen arra, hogy a termék üzemeltetése közben ne aludjon el.
- Ne használja a terméket takaró alatt. Ellenkező esetben a termék túlságosan felmelegedhet, és tüzet okozhat.
- Soha ne fedje le a szellőzőnyílásokat.

ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!

A szakszerűtlen használat a termék károsodásához vezethet.

- Óvja a készüléket a melegtől és a hidegtől. Ne tárolja a készüléket huzamosabb ideig az autóban.
- Soha ne helyezze a terméket forró felületre vagy annak közelébe (tűzhelylap stb.).
- Ne érintse az USB-kábelt forró tárgyakhoz.
- A terméket soha ne tegye ki magas hőmérsékletnek (fűtőtest stb.) és az időjárás viszontagságainak (eső stb.).
- Soha ne töltsön folyadékot a termékbe.
- Tisztításkor soha ne merítse vízbe a terméket. Egyéb esetben kárt tehet a termékben.
- A terméket semmi esetre se tegye a mosogatógépbe, mert tönkremegy.
- Ne használja tovább a terméket, ha műanyag részein repedés vagy vetemedés látható, esetleg deformálódott.
- A termék sérült alkatrészeit kizárólag eredeti, az adott termékhez való alkatrészekkel pótolja.
- Soha ne végezzen semmilyen átalakítást, javítást a terméken.
- Soha ne zárja rövidre a mágneses töltőkábel csatlakozóinak érintkezőit elektromosan vezető tárggyal (pl. csavarhúzó, gemkapocs stb.).
- Javítását bízza szakszervizre. Szakszerűtlen javítással kárt tehet a termékben.

Első használatba vétel

A termék és a csomag tartalmának ellenőrzése

ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!

Ha a csomagolást figyelmetlenül, éles késsel vagy más hegyes tárggyal nyitja ki, akkor a termék könnyen megsérülhet.

- A csomagolás kinyitásakor óvatosan járjon el.
 1. Vegye ki a terméket a csomagolásból.
 2. Ellenőrizze, hogy a csomag hiánytalan-e.
 3. Ellenőrizze, hogy nem láthatók-e sérülések a terméken vagy bármely alkatrészén. Amennyiben igen, ne használja a terméket. Ez esetben keresse fel a vásárlás helyszínét, vagy amennyiben az megfelelőbb, forduljon a gyártóhoz a jótállási adatlapon megadott szervizcímen.

A termék feltöltése



- Töltse fel teljesen a terméket az első használatba vétel előtt.
 - A termék kizárólag 5 V-os feszültségkimenetű adatterről tölthető. A töltéshez csakis a megfelelő USB-csatlakozókat használja.
 - Üzem közben, ha az akkumulátor töltöttsége 30% alá csökken, a főkapcsoló elkezd villogni. Amikor az akkumulátor teljesen lemerül, a gomb kialszik, és a termék kikapcsol.
- Először csatlakoztassa az USB-kábelt a termékhez. Az USB-kábel másik végét csatlakoztassa egy USB-csatlakozós hálózati adapterhez. A feltöltési folyamat elindul, és a folyamat közben a főkapcsoló villog. Ha a termék teljesen feltöltődött, a főkapcsoló nem világít. A teljes feltöltési folyamat mintegy 2–6 órát vesz igénybe. A rövidebb töltési idő érdekében 2A kimeneti áramú töltőt használjon.
 - Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, a feltöltés legalább havonta egyszer akkor is szükséges!

Használat

A WACKARO® a világ első elektromos lóápoló és masszírozó készüléke. Az ergonomikus kialakítású, nyél nélküli, tenyérben elférő és stabilan tartható készülékházban található egy modern vezérléssel irányított, több irányú és eltérő sebességű mozgásra képes motor, amely az erős akkumulátornak köszönhetően akár 3-5 óra üzemidőt garantál.

A készülék 3 fokozatban kapcsolható (2 fokozatban egyirányú, 1 fokozatban váltakozó irányú mozgást végez), a fejlesztéseknek köszönhetően csendes, de mindenképpen szoktatást igényel! Három adapterrel (sárvakaró, szőrkiszedő, masszírozó), kétféle csuklópánttal és tároló táskával szállítjuk. A készülék hazai és nemzetközi védjegyoltalommal, formatervezési mintaoltalommal és használati mintaoltalommal védett.

A készülék működtetése

1. Válassza ki a használni kívánt fejet.
2. Illessze a készülék aljára úgy, hogy a készülék alján kiálló csapok a fej megfelelő furatába illeszkedjen.
3. Nyomja meg a főkapcsolót 6 a termék bekapcsolásához. A fej az 1. intenzitási fokozaton kezd forogni. A Főkapcsoló gomb világít.
4. Nyomja meg a Főkapcsoló gombot a 2. intenzitási fokozat kiválasztásához. A Főkapcsoló gomb világít.
5. Nyomja meg még egyszer a Főkapcsoló gombot az alternáló fokozat kiválasztásához. Az adapter oda-vissza forog. A Főkapcsoló gomb világít.
6. Nyomja meg még egyszer a Főkapcsoló gombot a készülék kikapcsolásához. A Főkapcsoló gomb világítása kialszik.

A működést bármikor megszakíthatja a főkapcsoló hosszan tartó megnyomásával (ilyenkor a termék kikapcsol).

Tisztítás

ÉRTESÍTÉS!

Rövidzárlat veszélye!

A készülékhezbe beszivárgó víz vagy más folyadék rövidzárlatot okozhat.

- Soha ne merítse a terméket vízbe vagy más folyadékba.
- Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz vagy más folyadék a készülékhezba.
- Soha ne zárja rövidre se a mágneses USB töltő csatlakozó érintkezőit, se a mágneses akkumulátor töltő csatlakozó érintkezőit elektromosan vezető tárggyal (pl.: csavarhúzó, gemkapocs stb.).

ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!

A szakszerűtlen használat a termék károsodásához vezethet.

- Ne használjon agresszív tisztítószereket, fém- vagy műanyag sörtéjű keféket, valamint éles, fém tisztítóeszközöket, például kést, kemény kaparót vagy más hasonló tárgyakat. Ezek károsíthatják a felületet.
 - A terméket semmi esetre se tegye a mosogatógépbe, mert tönkremegy.
1. Kapcsolja ki a terméket, és hagyja teljesen lehűlni.
 2. Enyhén nedves ruhával törölje át a terméket. Ezt követően hagyja teljesen megszáradni.

Tárolás

Csak akkor rakja el, ha minden része teljesen száraz.

- A terméket mindig száraz helyen tartsa.
- Óvja a terméket a közvetlen napsugárzástól.
- A terméket gyermekek számára nem elérhető helyen, biztonságosan elzárva, 5 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten tárolja.

Műszaki adatok

A fogyasztási cikk típusa:	Wackaro Horse 001
Bemeneti feszültség:	5 V
Bemeneti áram:	1 000 mA
Töltési időtartam:	kb. 2–6 óra
Érintésvédelmi osztály:	III
Súly:	kb. 670g
Méret (szé × ma × mé):	kb. 13 × 12 × 13cm

Megfelelőségi nyilatkozat



Az EU megfelelőségi nyilatkozatot szükség esetén kérje a jótállási adatlapon feltüntetett címtől.

Leselejtezés

A csomagolás leselejtezése



A csomagolást szétválogatva tegye a hulladékba. A kartont és papírt a papír, a fóliát a műanyag szelektív hulladékgyűjtőbe tegye.

A termék leselejtezése

(Az Európai Unió belül alkalmazandó, illetve azokban az országokban, amelyekben szelektív hulladékgyűjtést alkalmaznak.)



A leselejtezett készülék nem kerülhet a háztartási hulladékba!

Amennyiben a termék használhatatlanná válik, a **törvény előírásai szerint minden felhasználó köteles a háztartási hulladéktól elkülöníteni**, és leadni a legközelebbi gyűjtőállomáson. Így biztosítható a kidobott készülékek szakszerű újrahasznosítása, és elkerülhetők a környezetkárosító hatások. Ezért vannak ellátva az elektromos

készülékek az itt látható jelöléssel.

Elemek és akkumulátorok nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

A fogyasztót törvény kötelezi a használt elemek és akkumulátorok leadására a lakókörnyezetében felállított gyűjtőpontokon vagy a kereskedelemben, függetlenül attól, hogy tartalmazznak-e káros anyagot* vagy sem. Ezáltal biztosítható, hogy az elemek és akkumulátorok bekerüljenek a környezetbarát hulladékkezelési rendszerbe.

A terméket hiánytalanul (az akkumulátorral együtt) és lemerült állapotban adja le a gyűjtőpontokon!

*a következő jellel van ellátva: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom

Származási hely: Magyarország

Gyártó:

Wackaro Manufaktúra Kft.

3572 Sajólád,

Gyömrőpuszta puszta 6/5.

www.wackaro.eu